



TEKA

User Manual

MWE 207 FI

ES PT EN BG

www.teka.com



www.teka.com

Asped mos eriatius sit atet hicil et velit

Horno Microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: MWE 207 FI

Antes de utilizar su horno microondas lea estas instrucciones detalladamente, y consévelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su horno le prestará un buen servicio durante muchos años.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.

(c) **ADVERTENCIA:** Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

IMPORTANTE

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Modelo	MWE 207 FI
Alimentación eléctrica	230V ~ 50 Hz
Entrada de potencia nominal (microondas)	1250 W
Salida de potencia nominal (microondas)	800 W
Entrada de potencia nominal (grill)	1000 W
Capacidad del horno	20 L
Diámetro del plato giratorio	Ø 245 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	595X343.5X382mm
Peso neto	Aprox 15 kg

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o exposición excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. **¡Atención!** Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección o placa de mica que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años, por personas con limitadas capacidades físicas, mentales ó sensoriales ó personas sin experiencia o conocimientos, siempre bajo supervisión de un adulto y tras haber sido instruidos sobre el uso seguro y correcto del aparato y los peligros que entraña su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben realizarla niños a menos que sean mayores de 8 años y siempre bajo supervisión de un adulto.
4. Mantener el aparato y el cable del aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años. Si utiliza el horno de forma combinada, los menores deberían usarlo sólo bajo la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas que se generan (sólo para la serie con grill).

5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS"
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que sale humo, apague y desenchufe el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como almacenaje. No deje productos como pan, bizcochos, etc en el interior del horno.
12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Instale o coloque el horno siguiendo las instrucciones de instalación suministradas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar, incluso después de haber terminado el calentamiento en el microondas.

15. Este aparato está diseñado sólo para calentar, no para usos industriales o de laboratorio. Sólo apto para utilizar en hogares o lugares similares como:
 - Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas u otros entornos laborales.
 - Clientes en hoteles, aparta-hoteles, casas rurales y otros tipos de entornos residenciales.
 - Granjas.
 - Entornos residenciales como aquellos que ofrecen alojamiento y desayuno.
16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal cualificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.
18. No utilice este horno cerca del agua, del fregadero mojado o cerca de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y no cubra el horno por ninguna razón.
20. No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa o de la superficie de trabajo.
21. Si no se siguen las indicaciones de limpieza, se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.

22. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebés y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
24. Este aparato no es apto para personas o niños con capacidades físicas, sensoriales ó mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión de un adulto o hayan sido previamente instruidos sobre el uso seguro y correcto del aparato y los peligros que entraña su uso.
25. Los niños no deben jugar con el aparato y deben estar siempre bajo supervisión de un adulto.
26. Este aparato no se puede operar con un temporizador externo ó por control remoto.
27. Atención: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Mantener lejos del alcance de los niños.
28. No utilizar limpiadores a vapor.
29. El aparato se calienta durante el uso. Evite tocar elementos calientes dentro del aparato.
30. Utilice solamente una sonda de temperatura recomendada por el fabricante (sólo para hornos provistos con sensor de temperatura).

31. Atención: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar sus elementos calientes. Mantener lejos del alcance de niños menores de 8 años a menos que estén bajo supervisión de un adulto.
32. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta (para hornos con puerta decorativa).
33. Las partes accesibles y los muebles adyacentes podrían calentarse durante el uso.

**LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y
CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS**

Para reducir el riesgo de daños a las personas

Puesta a tierra

PELIGRO

Peligro de descargas eléctricas. El contacto con ciertos componentes internos puede producir lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas.
El uso inadecuado de la puesta a tierra puede producir descargas eléctricas. No enchufe el aparato hasta que esté correctamente instalado y puesto a tierra.

Este electrodoméstico debe instalarse con toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por la existencia de un cable por el que puede escaparse la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe introducirse en una toma que esté adecuadamente instalada y puesta a tierra.

Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de mantenimiento si no comprende totalmente las instrucciones sobre la puesta a tierra o si tiene alguna duda sobre la forma en que el electrodoméstico queda correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario un cable alargador, use solamente un alargador de tres hilos.

1. Se facilita un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enrede o enganche si fuera más largo.
2. Si se usa un conector múltiple o un cable alargador:
 - 1) Las características eléctricas nominales del conector o cable alargador deben ser iguales a las características eléctricas nominales del electrodoméstico.
 - 2) El cable alargador debe ser del tipo de 3 hilos con toma de tierra.
 - 3) El cable alargador debe disponerse de forma que no quede por encima de la mesa o encimera, de manera que los niños no puedan tirar de él o pueda engancharse sin querer.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. Limpie los accesorios como hace habitualmente en agua con detergente.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.
5. Truco de limpieza: Para una mejor limpieza de la cavidad para eliminar restos de comida de las paredes del horno: coloque medio limón en un bol, añada 300 ml (media pinta) de agua y ponga el microondas a potencia máxima 100% durante 10 minutos. Limpie el interior del horno con un trapo seco y suave.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas." Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión
2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No supere 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.

Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante periodos de cocción cortos.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Plástico Transparente	Utilice solo plástico transparente apto para horno microondas. Se usa para tapar los alimentos.
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras, retener la humedad ó como envoltura para cocinar al vapor.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.


AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS

Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.

El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

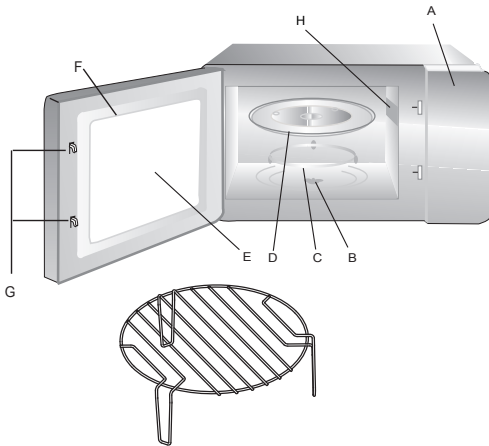

- A) Panel de control
- B) Eje giratorio
- C) Conjunto del aro giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de la puerta
- G) Sistema de cierre de seguridad
- H) Tapa de mica

Parrilla de grill (utilizar sólo en la función grill y colocar sobre la bandeja de cristal)

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Cubo central (cara de abajo)

Bandeja de vidrio

Eje giratorio

Conjunto del aro giratorio



- a. No ponga nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
- b. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de vidrio y el conjunto del aro giratorio
- c. Todos los alimentos y sus recipientes deben ponerse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
- d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del aro giratorio se rompen o agrietan, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.

Revise el horno en busca de daños, como puerta con abolladuras o rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: retire la película de protección de la superficie de la carcasa.

No retire la tapa de color marrón claro de mica fijada en la cavidad del horno para proteger el magnetrón

Instalación y conexión

1. Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
2. Este horno está diseñado para ser empotrado. No está diseñado para su uso sobre una encimera ni dentro de un armario o aparador.
3. Por favor respete las instrucciones de instalación.
4. El electrodoméstico puede instalarse en un armario de cocina de pared de 60cm de ancho (de al menos 55cm de profundidad y a 85cm del suelo).
5. El electrodoméstico está equipado con un enchufe y sólo debe conectarse a una base de enchufe que disponga de una adecuada toma de tierra.
6. La tensión de la alimentación eléctrica debe estar de acuerdo con la tensión especificada en la placa de características.
7. La base de enchufe debe ser instalada y el cable de conexión ser sustituido solamente por un electricista cualificado. Si el enchufe no es lo suficientemente largo para acceder a la instalación, el lado de la instalación debe contar con un dispositivo de desconexión bipolar con una holgura de contactos de al menos 3mm.
8. No deben usarse adaptadores, regletas multienchufe ni alargaderas. Pueden producirse sobrecargas con riesgo de incendio.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.





**DESCONGELACIÓN
POR PESO**



**PRE-CONFIGURACIÓN
DEL RELOJ**



**DESCONGELACIÓN
POR TIEMPO**

MENU

AUTO-MENÚS




INICIO / + 1 MINUTO

MODE

TECLA DE COCINADO



CANCELAR / PARAR



MANDO SELECTOR



CALENTAR



VERDURAS



PESCADO



POLLO



PASTA




PATATAS



PIZZA



BEBIDAS

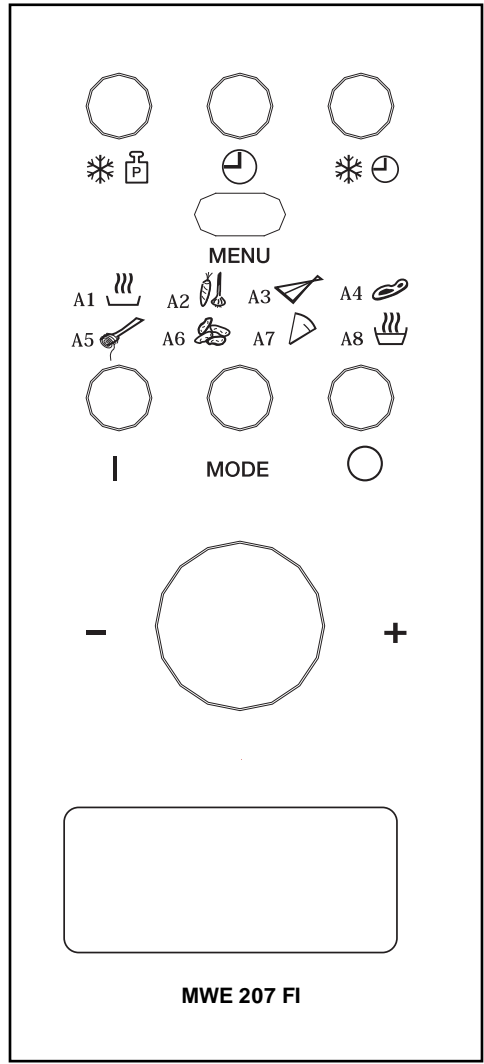

Instrucciones de Funcionamiento

1. Ajustar el reloj

Al enchufar el horno microondas a la corriente, la pantalla digital mostrará "0:00" y la señal acústica sonará una vez.

- 1) Presionar "⏸", los dígitos parpadearán y la pantalla digital "🕒" se iluminará.



- 2) Girar "🕒" para programar la hora, la hora introducida debe ser de 0 a 23.



- 3) Presionar "⏸" y los dígitos de los minutos parpadearán.



- 4) Girar "🕒" para programar los dígitos de los minutos, los minutos a introducir deben ser de 0 a 59.



- 5) Presionar "⏸" para terminar de programar el reloj. El piloto del reloj "🕒" se apagará, "." parpadeará y la hora se encenderá.



2. Cocinar alimentos

Presione "MODE" y gire "🕒" para seleccionar la función deseada. Presione

"MODE" y gire "🕒" para seleccionar el tiempo de preparación. Presione

"I" para iniciar la preparación.

Ejemplo: si pretende utilizar 80% de la potencia del microondas para cocinar durante 20 minutos, debe seguir los siguientes pasos.

- 1) Presione "MODE", en la pantalla aparecerá "P100"



- 2) Gire "🕒" para programar 80% de la potencia del microondas hasta que en la pantalla aparezca "P80".



- 3) Presione "MODE", para confirmar, en la pantalla aparecerá "P80"



- 4) Gire "🕒" para programar el tiempo de preparación hasta que en la pantalla aparezca "20:00"



- 5) Presione "I" para iniciar la preparación y presione "⏸" para cancelar las programaciones efectuadas.

Instrucciones para la función “ MODE ”

Número de pulsaciones	Pantalla	Potencia microondas	Potencia del grill
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Nota: Al pasar la mitad del tiempo de funcionamiento del grill, el horno hará una pausa y se escucharán dos pitidos; esto es normal.

Para obtener un mejor cocinado de grill en los alimentos, debe dar la vuelta a la comida, cerrar la puerta y presionar “ I ” para continuar cocinando. Si no efectúa ninguna programación en el espacio de 1 minuto, el horno funcionará automáticamente y sólo se oirá un pitido.

3. Programación

- 1) Primero programe el reloj (consulte las instrucciones para programar el reloj).
- 2) Seleccione el programa. Podrá programar un máximo de tres pasos. Descongelar debe ser siempre programado como primer paso, si está incluido en el sistema de múltiples niveles.
- 3) Presione “ ⌚ ”. Los dígitos de las horas parpadearán y la luz se “ 🔦 ” encenderá.

- 4) Gire “ 🌀 ” para programar los dígitos de las horas; las horas van de 0 a 23.



- 5) Presione “ ⌚ ” los dígitos de los minutos parpadearán.



- 6) Gire “ 🌀 ” para programar los dígitos de los minutos, los minutos van de 0 a 59.



- 7) Presione “ I ” para terminar la programación. El piloto del reloj “ 🔦 ” parpadeará . Si la puerta está cerrada, la señal acústica sonará dos veces cuando el tiempo termine, entonces comenzará automáticamente la preparación y el reloj “ 🔦 ” se apagará. Los pilotos de preparación parpadearán.

4. Inicio /Inicio Rápido

Cuando el horno está en modo de espera, presione “ I ” para comenzar el cocinado con la potencia máxima del microondas durante 1 minuto. Cada pulsación aumentará el tiempo en un minuto. El periodo máximo de cocinado es de 95 minutos.

5. Descongelación por peso

1) Presione el botón “ * ”. En la pantalla luminosa aparecerá "dEF1" y se encenderán los iconos “ ” y “ ”.



2) Gire “ ” para seleccionar el peso de los alimentos y “g” se encenderá.



3) Presione “ I ” para comenzar a descongelar, “ ” y “ ” parpadearán.

6. Descongelación por tiempo

1) Presione el botón “ * ”. En la pantalla luminosa aparecerá "dEF2" y se encenderán los iconos “ ” y “ ”.



2) Gire “ ” para seleccionar el tiempo de preparación.



3) Presione “ I ” para comenzar a descongelar, “ ” y “ ” parpadearán.

7. Función Consulta

1) En el modo cocinado presione “ **MODE** ” la potencia actual del microondas aparecerá durante 4 segundos. Después de los 4 segundos, el horno volverá a su estado anterior.

2) En la fase de cocinado, presione “ ” para visualizar el tiempo de cocinado y éste parpadeará en la pantalla luminosa durante 4 segundos.

8. Cocinado en fases múltiples

Se puede programar un máximo de tres fases de cocinado. Al utilizar el cocinado en fases múltiples, si una sección es descongelación, debe programar la descongelación en primer lugar.

Nota: Los menús automáticos no pueden funcionar con el cocinado en fases múltiples.

Ejemplo: Si pretende utilizar “20 minutos de potencia del microondas a 100 % + 5 minutos de potencia del microondas a 80%” para cocinar:

1) Presione la tecla “ **MODE** ” en la pantalla aparecerá P100.



2) Presione “ **MODE** ” para seleccionar el tiempo de preparación.




3) Gire “ ” para seleccionar el tiempo de preparación.




4) Presione la tecla “ **MODE** ” y en la pantalla aparecerá P100.




5) Gire “  ” para seleccionar 80% de la potencia del microondas.





6) Presione la tecla “ **MODE** ”, después gire “  ” para seleccionar el tiempo de preparación de 80 % de la potencia del microondas.



7) Presione “ **I** ” para iniciar la preparación o presione “  ” para cancelar la programación.

9. Menú automático

Ejemplo: Si pretende utilizar el “**Menú automático**” para cocinar pescado de 250 g.

1) Presione “ **MENU** ” en la pantalla aparecerá “A-1”, “  ” y “  ” se encenderán.



2) Gire “  ” para seleccionar la función deseada.




3) Presione el botón “ **MENU** ” para confirmar.











4) Gire “  ” para seleccionar el peso del pescado. “g” se encenderá.



5) Presione “ **I** ” para comenzar. “g” se apagará, “  ” y “  ” parpadearán.

Procedimiento para el menú automático :

Menú	Orden	Peso	Pantalla
A-1 Calentar 	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-2 Verduras 	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
A-3 Pescado 	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-4 Pollo 	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-5 Pasta 	5	50 g	0.50
		100 g	1.00
A-6 Patatas 	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-7 Pizza 	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
A-8 Bebidas 	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

10. Bloqueo de seguridad para niños

Bloqueo: En estado de espera, pulse el botón "○" durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha pasado al estado de bloqueo de seguridad para niños y se encenderá el indicador de bloqueo en la pantalla.

Desbloqueo: En estado de bloqueo, pulse el botón "○" durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha liberado el estado de bloqueo.

Detección de averías

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de la TV	Las emisiones de radio y televisión pueden verse interferidas cuando el horno microondas esté en funcionamiento. Es similar a las interferencias de los pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores.
La luz del horno es tenue	Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal
Se acumula vapor en la puerta. Sale aire caliente por los venteos.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte de éste sale por los venteos. Pero algo puede quedarse acumulado en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos dentro.	No se producen daños en el horno si éste funciona vacío un corto período de tiempo. Sin embargo, debe evitarse.

Problema	Causa Posible	Remedio
El horno no se enciende	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado	Desenchúfelo. Vuélvalo a enchufar transcurridos 10 segundos.
	(2) El fusible se ha fundido o ha actuado el interruptor	Sustituya el fusible o resetee el interruptor (reparar sólo personal profesional de nuestra compañía).
	(3) Problema con la alimentación eléctrica	Pruebe la alimentación eléctrica con otros electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta.



Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Forno Microondas

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: MWE 207 FI

Antes de utilizar o seu forno microondas leia estas instruções atentamente e conserve-as para futuras consultas.

Se observa estas instruções, o seu forno prestar-lhe-á um bom serviço durante muitos anos.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICRO-ONDAS

- (a) Não tente colocar em funcionamento o forno com a porta aberta, pois pode produzir-se uma exposição perigosa às microondas. É importante não forçar ou manipular os fechos de segurança.
- (b) Não coloque nenhum objecto entre a frente e a porta do microondas e não deixe acumular sujidade ou restos de produto de limpeza nas superfícies vedantes.
- (c) **ADVERTÊNCIA:** Se a porta ou as juntas estiverem danificadas, não utilize o forno até este ter sido reparado por um técnico qualificado.

NOTA:

Se o aparelho não for limpo adequadamente, a sua superfície pode degradar-se diminuindo o tempo de vida útil, podendo ocorrer perigo.

Especificações

Modelo:	MWE 207 FI
Tensão:	230V ~ 50 Hz
Potência:	1250 W
Potência máxima de saída:	800 W
Potência do grill:	1000 W
Capacidade de forno:	20 L
Diâmetro do prato giratório:	Ø 245 mm
Dimensões exteriores (LxPxA):	595X343.5X382mm
Peso líquido:	Approx 15 kg

Instruções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, descargas eléctricas, lesões em pessoas ou exposição excessiva às microondas as quando se utiliza o aparelho, observe as seguintes precauções básicas:

1. **Atenção!** Líquidos ou outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes hermeticamente fechados, pois podem explodir.
2. **Atenção!** É perigoso retirar a tampa de segurança que protege contra a exposição às microondas.
3. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou ainda com pouca experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou recebam instruções relativas à utilização do equipamento de forma segura, de modo a compreenderem os perigos inerentes. As crianças não podem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
4. Mantenha o aparelho e o correspondente cabo de ligação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
5. Utilize apenas recipientes próprios para utilização em forno microondas.
6. Deverá limpar o microondas regularmente e retirar os restos de alimentos.
7. Leia e siga as indicações dadas no parágrafo "PRECAUÇÕES PARA EVITAR EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A RADIAÇÕES MICRO-ONDAS".

8. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o forno sob vigilância por haver risco de incêndio.
9. Se observar fumo no interior do forno, desligue o aparelho retirando a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para apagar uma possível chama.
10. Não cozinhe excessivamente os alimentos.
11. Não utilize o interior do micro-ondas para guardar alimentos. Não deixe produtos como pão, biscoitos, etc. no interior do forno.
12. Retire os fechos e pegas metálicos dos recipientes/sacos de papel ou plástico antes de os colocar no interior do micro-ondas.
13. Instale o aparelho de acordo com as instruções de instalação que lhe são fornecidas.
14. Ovos inteiros e ovos cozidos não deverão ser aquecidos no forno micro-ondas pois podem rebentar, mesmo depois do aquecimento ter terminado.
15. Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha e de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e noutros ambientes do tipo residencial;
 - quintas;
 - quartos de hóspedes e outros ambientes do mesmo género.
16. Se o cabo de alimentação fornecido estiver danificado tem de ser substituído por pessoal qualificado, de modo a prevenir situações de risco.

17. Não armazene ou utilize este eletrodoméstico no exterior.
18. Não utilize este aparelho próximo de água, em lava-louças molhados ou perto de piscinas.
19. Durante o funcionamento deste eletrodoméstico, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Nunca tape o aparelho.
20. Não deixe o cabo de alimentação a pender da mesa ou bancada onde está instalado.
21. Se não seguir as indicações de limpeza, a superfície do aparelho pode ficar danificada, reduzindo o seu tempo útil de vida provocando situações de perigo.
22. Agite sempre o conteúdo de biberões e recipientes com alimentos para bebés e controle sempre a temperatura dos alimentos para evitar queimaduras.
23. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar um processo de ebulição retardado. Por isso, tenha cuidado ao mover o recipiente.
24. Este equipamento não está apto a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com pouca experiência e conhecimentos, a menos que tenham supervisão de um adulto ou recebam instruções relativas à utilização do equipamento de forma segura, de modo a compreenderem os perigos inerentes.
25. As crianças devem ser supervisionadas de modo a que não brinquem com o equipamento.

26. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
27. Atenção: algumas partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas do aparelho.
28. Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
29. AVISO: O aparelho e as suas peças acessíveis podem aquecer durante a sua utilização. Devem ser tomados cuidados para evitar tocar nas resistências de aquecimento.
30. Utilize apenas uma sonda recomendada pelo fabricante (para fornos equipados com sonda de temperatura de alimentos).
31. AVISO: O aparelho e as parte acessíveis podem aquecer durante a sua utilização. Devem ser tomados cuidados para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ser mantidas longe, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
32. O forno de micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta (para fornos com porta decorativa).
33. Durante o funcionamento deste electrodoméstico, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada.

LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA

Para reduzir o risco de perigo nas pessoas

Ligação à terra

PERIGO

Perigo de choque elétrico.

O contacto com determinados componentes internos pode provocar lesões graves ou, inclusivamente, a morte. Não desmonte o eletrodoméstico.

ADVERTÊNCIA

Perigo de choque elétrico.

O uso inadequado da ligação à terra pode provocar descargas elétricas. Não ligue o aparelho enquanto não estiver corretamente instalado e com ligação à terra.

Este eletrodoméstico deve ter ligação à terra. No caso de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de descarga. Este aparelho está equipado com um cabo que possui condutor terra e ficha com ligação à terra. A ficha deverá ser ligada apenas a uma tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um electricista qualificado se tiver alguma dúvida sobre as instruções da ligação elétrica do aparelho à terra.

1. O cabo de alimentação fornecido é curto para reduzir o risco de este ficar preso ou estrangulado.
2. Se utilizar uma ficha múltipla ou uma extensão elétrica:

- 1) As características elétricas nominais da ficha ou da extensão elétrica devem ser, pelo menos, iguais às características elétricas nominais do eletrodoméstico.
- 2) A extensão elétrica deve ser do tipo de 3 condutores com terra.
- 3) A extensão elétrica deve ser colocada de modo a não ficar por cima de uma mesa ou bancada, para não ser puxada inadvertidamente.

LIMPEZA

Assegure-se de que o forno está corretamente desligado da rede elétrica.

1. Limpe o interior do micro-ondas após o utilizar, com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios com água abundante e detergente.
3. O aro da porta, a junta e as peças adjacentes têm que ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregões de metal para limpar o vidro da porta pois poderá riscar a superfície.

5. Dica de limpeza:

Para facilitar a limpeza das partes laterais da cavidade que podem estar em contacto com os alimentos cozinhados:

Coloque metade de um limão numa tigela, adicione 300ml de água e aqueça na potência máxima de micro-ondas durante aproximadamente 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

LOUÇA PRECAUÇÃO

Perigo de lesões

É perigoso para qualquer pessoa que não esteja habilitada, efetuar reparações ou manutenção que impliquem retirar a tampa de mica que protege da exposição às micro-ondas.

Ver as instruções sobre “Materiais que podem ser utilizados e que se devem evitar no forno microondas.” Alguma louça não metálica pode não ser segura para a sua utilização num forno microondas. Em caso de dúvidas, pode testar a louça em questão aplicando o seguinte procedimento:

Teste á louça:

1. Coloque o recipiente vazio e um copo com água (250ml) no interior do forno.
2. Selecione à potência máxima durante 1 minuto.
3. Se o recipiente estiver muito quente, não o utilize para cozinhar no forno microondas.
4. **Não supere 1 minuto de cozedura.**

Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato tostador	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato tostador deve estar a pelo 5mm por cima do prato rotativo. Uma utilização incorreta pode partir o prato.
Serviço de louça	Utilize apenas serviços aptos para forno micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos partidos ou estalados.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Utilize-os apenas para aquecer os alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem-se partir.
Louça de vidro	Utilize apenas louça de vidro resistente ao calor. Assegure-se de que não tenham adornos metálicos. Não utilize pratos partidos ou estalados.
Sacos para cozinhar	Siga as instruções do fabricante. Não os feche com fechos metálicos. Faça alguns cortes para o vapor poder sair.
Pratos e copos de papel	Utilize-os apenas para um aquecimento ou cozinhado rápido. Vigie o forno enquanto cozinha.

Papel de cozinha	Utilize para tapar os alimentos e para aquecer e absorver a gordura. Vigie o forno e utilize apenas para um cozinhado de pouca duração.
Plástico	Utilize apenas plástico apto para fornos microondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter uma etiqueta a indicar que é "Apto para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que o alimento é aquecido no seu interior. Sacos de plástico hermeticamente fechados devem ser perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Utilize apenas película apta para forno micro-ondas. Utiliza-se para tapar os alimentos durante o cozinhado. Esta película não deve tocar nos alimentos.
Termómetros	Utilize apenas termómetros aptos para fornos micro-ondas (termómetros para carne e doces).
Papel vegetal	Utilize-o como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

Materias a evitar utilizar no forno microondas


Recipiente	Observações
Bandeja de alumínio	Pode formar arco eléctrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno microondas.
Cartão com pega de metal	Pode formar arco eléctrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno micro-ondas.
Metal ou recipientes com adornos metálicos	O metal impede a passagem da energia de micro-ondas para os alimentos. Os adornos metálicos podem formar arco eléctrico.
Atilhos metálicos	Pode formar arco eléctrico e incendiar-se no interior do micro-ondas.
Saco de papel	Pode incendiar-se no interior do micro-ondas.
Espuma de plástico	As espumas de plástico podem derreter-se ou contaminar os líquidos quando expostas a elevadas temperaturas.
Madeira	A madeira contém água que evapora por acção das micro-ondas e o recipiente poderá rachar.

REGULAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS

Nome das peças e acessórios do forno

Retire o forno e todos os materiais de embalagem de cartão do seu interior. O forno é fornecido com os seguintes acessórios:

Bandeja de vidro	1
Conjunto do suporte rotativo	1
Manual de instruções	1

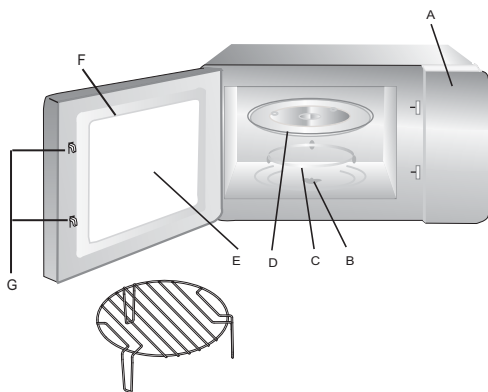


- A) Painel de comandos
- B) Acoplamento do motor
- C) Suporte rotativo
- D) Bandeja de vidro
- E) Vidro porta
- F) Conjunto da porta
- G) Linguetes

Trempe (apenas nos modelos com grill)

Desligue o forno se a porta abrir durante o funcionamento.

INSTALAÇÃO DA BANDEJA DE VIDRO

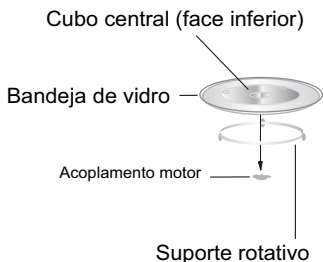

- a. Nunca coloque a bandeja virada para baixo, esta deve poder rodar sempre.
- b. Para cozinhar deve utilizar sempre a bandeja de vidro e o conjunto do suporte rotativo.
- c. Todos os alimentos e os seus recipientes devem colocar-se sempre sobre a bandeja de vidro.
- d. Se a bandeja de vidro ou o conjunto do suporte rotativo se danificarem, contacte o Serviço Técnico autorizado mais próximo.

Instalação na bancada

Retire todo o material de embalagem e os acessórios.

Verifique se o micro-ondas tem algum dano, tais como porta amolgada ou partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Carcaça: retire a película de protecção da superfície da cavidade do micro-ondas.














Não retire a tampa de mica de cor castanha clara que está fixa no interior do forno para proteger o magnetrão.

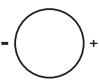
Instalação e ligação

1. Este eletrodoméstico é unicamente para uso doméstico.
2. Este forno está projetado para ser embutido. Não está projetado para ser usado sobre uma bancada ou dentro de um armário ou aparador.
3. Por favor, respeite as instruções de instalação.
4. O eletrodoméstico pode ser instalado num armário de cozinha de parede com 60 cm de largura (e com, pelo menos, 55 cm de profundidade e a 85 cm do solo).
5. O eletrodoméstico está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada que disponha de uma adequada ligação de terra.
6. A tensão da alimentação elétrica deve estar de acordo com a tensão especificada na placa de características.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação deve ser substituído unicamente por um electricista qualificado. Se a ficha não estiver acessível, ao lado da instalação deve estar um dispositivo de desconexão bipolar com um espaço entre contactos de, pelo menos, 3 mm.
8. Não devem ser usados adaptadores, tomadas múltiplas e extensões. Podem produzir-se sobrecargas com risco de incêndio.

A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento.



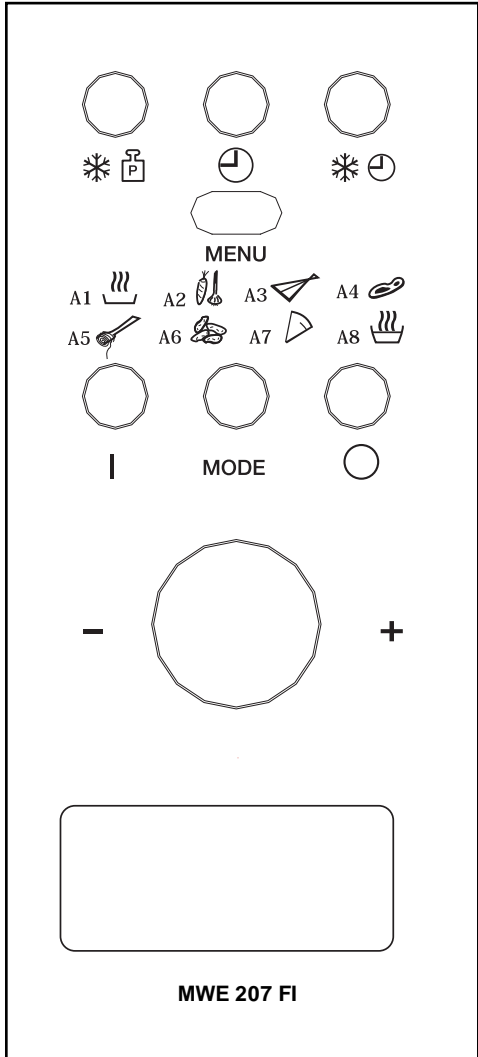

-  **DESCONGELAR POR PESO**
-  **PRÉ-CONFIGURAÇÃO**
-  **DESCONGELAR POR TEMPO**
- MENU** **AUTO MENU**
- |** **INÍCIO / + 1 MINUTO**
- MODE** **TECLA DE COZINHADO**
-  **CANCELAR / PARAR**
-  **BOTÃO SELETOR**
-  **REAQUECIMENTO AUTOMÁTICO**
-  **VEGETAIS**
-  **PEIXE**
-  **CARNE**
-  **MASSAS**
-  **BATATAS**
-  **PIZZA**
-  **SOPA**




Instruções de funcionamento

1. Programar o relógio

Quando ligar o forno micro-ondas à corrente, o display mostrará "0:00" e o sinal acústico soará uma vez.

- 1) Prima "  ", os dígitos das horas piscarão e o piloto "  " acenderá.




- 2) Rode "  " para programar as horas; as horas a introduzir deverão ser entre as 0 e as 23.





- 3) Prima "  ", os dígitos dos minutos piscarão.




- 4) Rode "  " para programar os dígitos dos minutos; os minutos a introduzir deverão ser entre as 0 e as 59.




- 5) Prima "  " para terminar de programar o relógio. O piloto do relógio "  " apagar-se-á, "." piscará e as horas acenderão.



2. Preparar alimentos

Prima " **MODE** " e rode "  " para selecionar a função pretendida.


Prima " **MODE** " e rode "  " para selecionar o tempo de preparação.

Prima " **I** " para iniciar a preparação.

Exemplo: se pretende utilizar 80% da potência do micro-ondas para cozinhar durante 20 minutos, deverá seguir os seguintes passos.

- 1) Prima " **MODE** ", no visor aparecerá "P 100".




- 2) Rode "  " para programar 80% de potência do micro-ondas até aparecer no visor "P 80".




- 3) Prima " **MODE** " para confirmar, no visor aparecerá "P 80".



- 4) Rode "  " para programar o tempo de preparação até que no visor apareça "20:00".



- 5) Prima " **I** " para iniciar a preparação e pressione "  " para cancelar as programações efetuadas.

Instruções para a função “ MODE ”

Ordem	Display	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Nota: Quando passar metade do tempo de grelhar, o forno deverá fazer uma pausa e o aviso sonoro deve tocar duas vezes; este efeito é normal. Deve simplesmente premir “ I ” para continuar a cozinhar. No entanto, para obter um melhor efeito ao grelhar os alimentos, deve virá-los, fechar a porta e depois premir “ I ” para continuar a cozinhar. Se não efetuar qualquer programação no espaço de 1 minuto, o forno funcionará automaticamente e o aviso sonoro soará uma vez.

3. Pré-programação

- 1) Primeiro programe o relógio (consulte as instruções para programação do relógio).
- 2) Selecione o programa. Poderá programar no máximo três passos. A descongelação deverá ser sempre programada como primeiro passo, se estiver incluída no sistema de múltiplos níveis.
- 3) Prima “ ”. Os dígitos das horas piscarão e o piloto “ ” acenderá.

4) Rode “ ” para programar os dígitos das horas; as horas a introduzir deverão ser entre as 0 e as 23.

5) Prima “ ”; os dígitos dos minutos piscarão.

6) Rode “ ” para programar os dígitos dos minutos; os minutos a introduzir deverão ser entre os 0 e os 59 minutos.

- 7) Prima “ I ” para terminar a programação. O piloto do relógio “ ” piscará. Se a porta estiver fechada, o aviso sonoro soará duas vezes quando o tempo acabar; então a preparação iniciar-se-á automaticamente e o piloto do relógio “ ” desligar-se-á. Os pilotos de preparação piscarão.


4. Início/Início rápido

Quando o forno está em fase de espera, prima “ | ” para iniciar a preparação com a potência máxima do micro-ondas durante 1 minuto. Cada pressão aumentará o tempo em um minuto. O período máximo de preparação é de 95 minutos.

5. Descongelar com base no peso dos alimentos

1) Prima o botão “   ”. No display aparecerá “dEF1”, acenderá o “  ” e o “  ”.



2) Rode “  ” para seleccionar o peso dos alimentos, “g” acenderá.




3) Prima “ | ” para iniciar a descongelação, o “  ” e o “  ” piscarão.

6. Descongelar com base no tempo

1) Prima o botão “   ”. No display aparecerá “dEF2”, acenderá o “  ” e o “  ”.




2) Rode “  ” para seleccionar o tempo de preparação.



3) Prima “ | ” para iniciar a descongelação, “  ” e “  ” piscarão.

7. Função de diagnóstico

(1) Na fase de um nível de preparação, prima “ **MODE** ”, a potência atual do micro-ondas aparecerá durante 4 segundos. Após 4 segundos, o forno voltará à fase anterior;

(2) Na fase de preparação, prima “  ” para visualizar o tempo de preparação e este piscará no display durante 4 segundos.

8. Preparação por fases múltiplas

No máximo, podem ser programadas 3 fases de cozinhado. Ao utilizar a preparação em fases múltiplas, se uma fase for a de descongelação por peso, deverá programar o a descongelação por peso em primeiro lugar.

Nota: a auto-preparação não pode funcionar na função de preparação em fases múltiplas.

Exemplo: se pretende utilizar “20 minutos de potência do micro-ondas a 100% + 5 minutos de potência do micro-ondas a 80%” para cozinhar:

1) Prima a tecla “ **MODE** ”, no visor aparecerá P100”.



2) Prima “ **MODE** ” para seleccionar 100% da potência do microondas.



3) Rode “  ” para seleccionar o tempo de preparação.




4) Prima a tecla “ **MODE** ”, no visor aparecerá “P100”.




5) Rode “  ” para selecionar 80% da potência do micro-ondas.





6) Prima a tecla “ **MODE** ”, depois rode “  ” para selecionar o tempo de preparação de 80% da potência do micro-ondas.

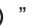

7) Prima “ | ” para iniciar a preparação ou prima “  ” para cancelar a programação.

9. Menu automático

Exemplo: se pretende usar o “**Menu automático**” para cozinhar peixe com 250 g.

1) Prima “ **MENU** ”, no visor do forno aparecerá “A-1”, “  ” e “  ” acenderá.




2) Rode “  ” para selecionar a função pretendida.



3) Prima o botão “ **MENU** ” para confirmar.






4) Rode “  ” para selecionar o peso do peixe. Acenderá “g”.









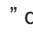

5) Prima “ | ” para iniciar. “g” apagará, “  ” e “  ” piscarão.

10. Função “Bloqueio para crianças”

Bloquear: no estado de espera, prima “  ” durante 3 segundos; ouvirá um aviso sonoro prolongado confirmando a **ativação** da função “**Bloqueio para crianças**” e no display aparecerá “  ”

Desbloquear: no estado de bloqueado, prima “  ” durante 3 segundos; ouvirá um aviso sonoro prolongado confirmando o cancelamento da função “**Bloqueio para crianças**”.

Procedimento para o menu automático:

Menu	Ordem	Peso	Visor
A-1 Aquecer 	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-2 Legumes 	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
A-3 Peixe 	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-4 Carne 	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-5 Massa 	5	50 g	0.50
		100 g	1.00
A-6 Batatas 	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-7 Pizza 	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
A-8 Sopa 	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

Resolução de problemas

Normal	
Interferências do forno microondas com a recepção de televisão	A recepção de rádio e televisão pode sofrer interferências quando o forno microondas está a funcionar. São interferências similares às produzidas pelos pequenos electrodomésticos, tais como a bateadeira aspirador e ventilador elétrico. É uma situação normal.
Luz com pouca intensidade	Ao cozinhar a baixa potência, a luz do forno micro-ondas pode atenuar-se. É uma situação normal.
Condensação de vapor na porta e nas saídas de ar quente ou nas aberturas de ventilação	Ao cozinhar, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No entanto pode acumular-se nas zonas mais frias, como por exemplo na porta do forno. É uma situação normal.
O aparelho inicia sem alimentos no interior	O microondas se funcionar em vazio durante pouco tempo, não sofrerá danos, no entanto deve evitar-se o funcionamento nestas condições.

Problema	Causa possível	Solução
O forno microondas não liga	(1) O cabo não está corretamente ligado.	Desligue o cabo. Volte a ligar após 10 segundos
	(2) Fusível fundido ou interruptor aberto.	Contacte o Serviço Técnico autorizado.
	(3) Problemas na alimentação elétrica.	Comprove a alimentação eléctrica da tomada ligando outros aparelhos eléctricos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e eletrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha seletiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL
MODELO: MWE 207 FI

Read these instructions carefully before using your microwave oven, And keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	MWE 207 FI
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1250W
Rated Output Power(Microwave):	800W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	∅ 245mm
External Dimensions:	595X343.5X382mm
Net Weight:	Approx. 15 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28. Steam cleaner is not to be used.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
33. Surface of a storage cabinet can get hot.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.

Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Grease-proof paper	Use as a cover to prevent splattering, retain moisture or as a wrap for steaming.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN


Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

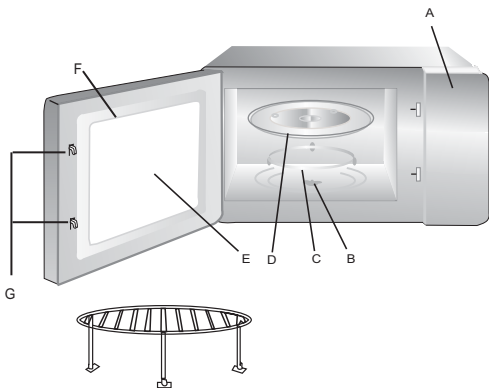

Grill Rack(Only for Grill series)

Shut off oven power if the door is opened during operation.

Turntable Installation

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable ring assembly

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only.It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at least 55cm deep and 85cm off the floor).
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8.Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



 DEFROST BY WEIGHT

 CLOCK/PRE-SET

 DEFROST BY TIME

MENU AUTO-MENU

| QUICK START/START

MODE MICRO./GRILL/COMBI.

○ CANCEL/STOP

- ○ + TIMER/POWER/WEIGHT

 AUTO REHEAT

 VEGETABLE

 FISH


 MEAT

 PASTA

 POTATO

 PIZZA

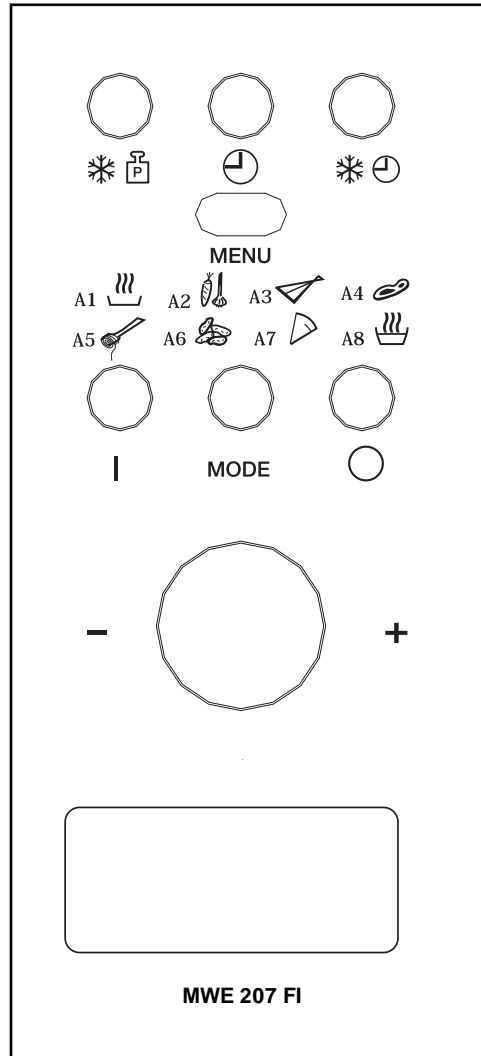

 SOUP




Operation Instructions

1. Clock Setting


When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

- 1) Press "  ", the hour figures will flash, and the indicator for clock "  " will light.




- 2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.





- 3) Press "  ", the minute figures will flash.





- 4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.



- 5) Press "  " to finish clock setting. The indicator for clock "  " will go out, ":" will flash, and the time will light.




2. Cooking food

Press " **MODE** " and turn "  " to select the function you want. Press " **MODE** " and turn "  " to select the cooking time. Press " | " to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " **MODE** ", the screen display "P100".




- 2) Turn "  " to adjust 80% microwave power until the oven displays "P 80".




- 3) Press " **MODE** " to confirm, the screen displays "P 80".



- 4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".



- 5) Press " | " to start cooking or press "  " to cancel the settings.

" MODE " Pad instructions

Order	LED Display	Microwave Power	Grill Power
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven should pause and sound twice, and this is normal. You can just press " | " to continue cooking. But In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " | " to continue cooking. If there is no operation in 1 minute, the oven will work automatically and sound once.

3. Program set in Advance

- 1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
- 2) Input the cooking program. Three stages can be set at most. Defrosting should always be set as the first stage, if it is included in the multi-level program.
- 3) Press " ", the hour figures will flash, and the indicator " " will light.

- 4) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.



- 5) Press " ", the minute figures will flash.



- 6) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.



- 7) Press " | " to finish setting. The indicator for clock " " will flash. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically and the indicator for clock " " will go out.

4. Start/Quick Start

When the oven is in the waiting states, Press " | " to start cooking food with full microwave power for 1 minute. Each press will increase one minute. The maximum cooking time is 95 minutes.

5. Defrost By W.T.

- 1) Press " * " button. LED will display "dEF1", " " and " " will light.



- 2) Turn " " to select the weight of food, "g" will light.



- 3) Press " | " to start defrosting. " " and " " will flash.

6. Defrost By Time

- 1) Press " * " button. LED will display "dEF2", " " and " " will light.



- 2) Turn " " to select the cooking time.



- 3) Press " | " to start defrosting. " " and " " will flash.

7. Inquiring Function

- (1) In one stage cooking state, press " **MODE** ", the current microwave power will be displayed for 4 seconds. After 4 seconds, the oven will turn back to the former state;
- (2) In cooking state, press " " to inquire the time and the time will flash in the LED for 4 seconds.

8. Multi-section cooking

At most 3 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Note: Auto cooking cannot work in the multi-section cooking.

Example: If you want to use "20 minutes of 100% microwave power + 5 minutes of 80% microwave power " to cook.

- 1) Press " **MODE** " pad, the screen display "P100".



- 2) Press " **MODE** " to select 100% microwave power.



- 3) Turn " " to select the cooking time.




4) Press " **MODE** " pad, the screen display "P100".



5) Turn "  " to select 80% microwave power.





6) Press " **MODE** " pad, then turn "  " to select cooking time of 80% microwave power.



7) Press " | " to start cooking or press " ○ " to cancel the setting.

9. Auto Menu

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish of 250g.

1) Press " **MENU** ", the oven display "A-1", "  " and "  " will light.




2) Turn "  " to select the function you want.





3) Press " **MENU** " button to confirm.




4) Turn "  " to select weight of fish. "g" will light.










5) Press " | " to start. "g" will go out, "  " and "  " will flash.

10. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " ○ " for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering into the children-lock state and LED will display "  ".

Lock quitting: In locked state, press " ○ " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

The automatic menu procedure:

Menu	Order	Weight	Display
A-1 Auto Reheat 	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-2 Vegetable 	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
A-3 Fish 	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-4 Meat 	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-5 Pasta 	5	50 g	0.50
		100 g	1.00
A-6 Potato 	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-7 Pizza 	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
A-8 Soup 	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.




Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.




According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Por favor lea atentamente el libro antes de la instalación.

- Tornillo de ajuste A 
- Tornillo B 
- Cubierta de plástico del panel frontal 

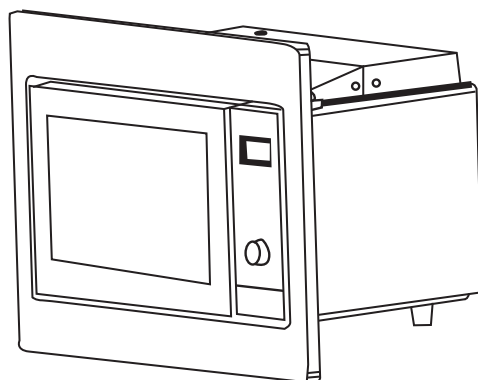

NOTA IMPORTANTE


Conexión Eléctrica

El microondas viene con un enchufe macho que debe ser enchufado en bases de enchufe con conexión a tierra. En cumplimiento de la normativa vigente, tanto la conexión eléctrica como la sustitución del cable sólo puede ser llevado a cabo por un técnico especializado.


A. Hueco de encastre

El hueco para la instalación no debe tener una pared detrás. La altura mínima para la instalación es de 85 cm.

No tape las salidas de ventilación del aparato ni los otros puntos de entrada de aire.

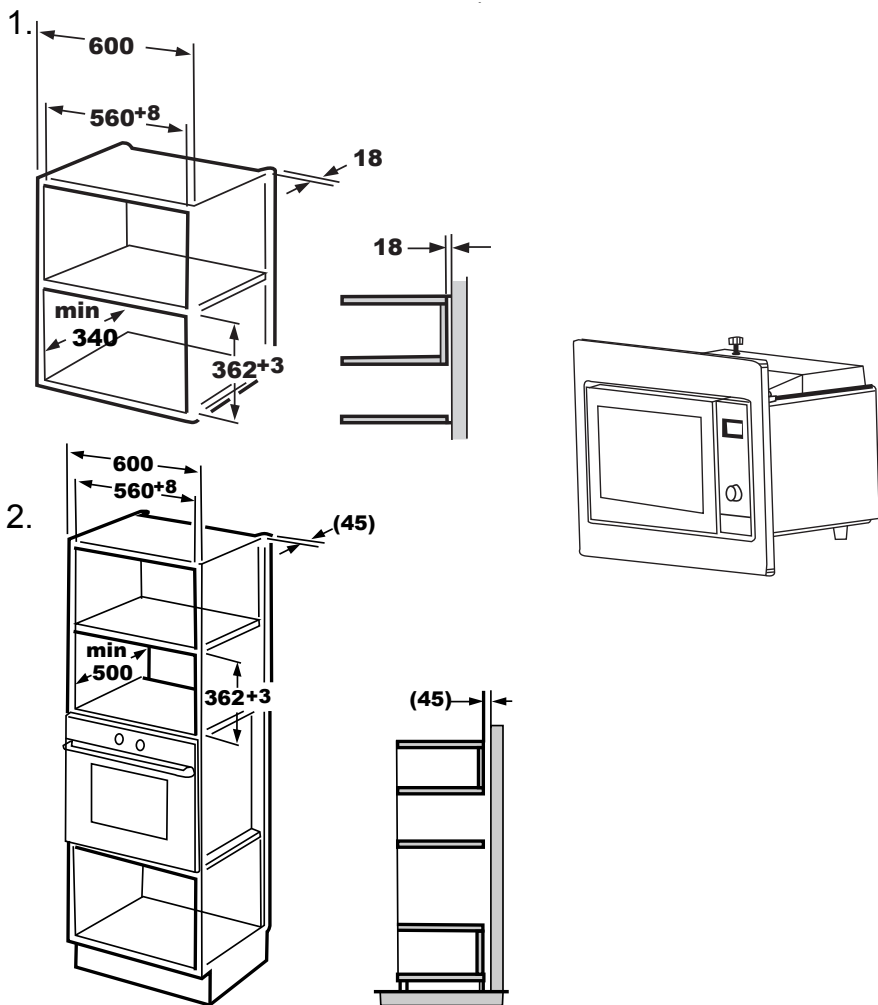


B. Instalar el Microondas

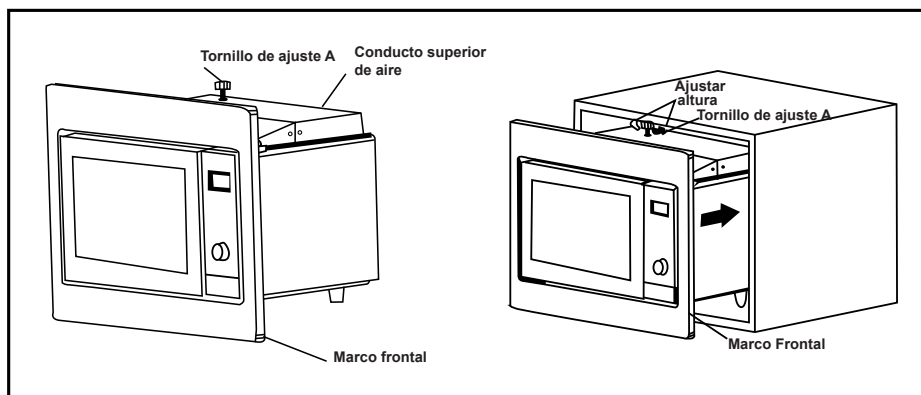

1. Apriete el TORNILLO DE AJUSTE A al CONDUCTO SUPERIOR DE AIRE del microondas y fije el marco con los TORNILLOS B.

2. Coloque el microondas en el mueble correspondiente.

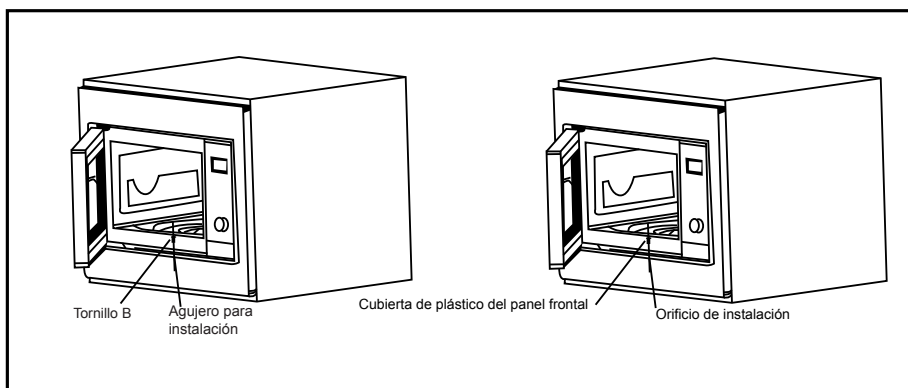


- Ajuste la altura del TORNILLO DE AJUSTE A de forma que quede una distancia de 1 mm entre el tornillo anteriormente mencionado y la parte superior del mueble.
- No atrape ni doble el cable eléctrico
- Asegúrese de que el horno quede instalado en el centro del hueco.




3. Abra la puerta, fije el microondas al mueble introduciendo el TORNILLO B en el AGUJERO PARA INSTALACION del MARCO Después, fije la CUBIERTA DE PLÁSTICO DEL PANEL FRONTAL al ORIFICIO DE INSTALACIÓN.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Por favor leia atentamente o manual antes da instalação.

- Parafuso de ajuste A 
- Parafuso B 
- Tampa de plástico do aro de encaixe 

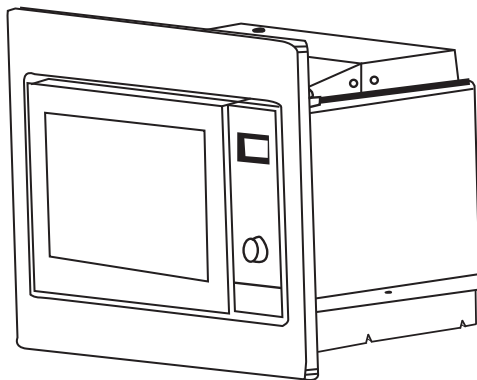




NOTA IMPORTANTE:

Ligação elétrica


O micro-ondas é fornecido com uma ficha e só pode ser conectado a uma tomada com ligação à terra. De acordo com a regulamentação existente, quer a instalação quer a substituição do cabo elétrico caso seja necessário, deverá ser realizado por um técnico qualificado:

A. Encastrar


O espaço previsto para a instalação não deve ter uma parede imediatamente por trás do aparelho. A altura mínima para a instalação é de 85cm. Não feche as saídas para a ventilação do aparelho nem os pontos de entrada de ar.

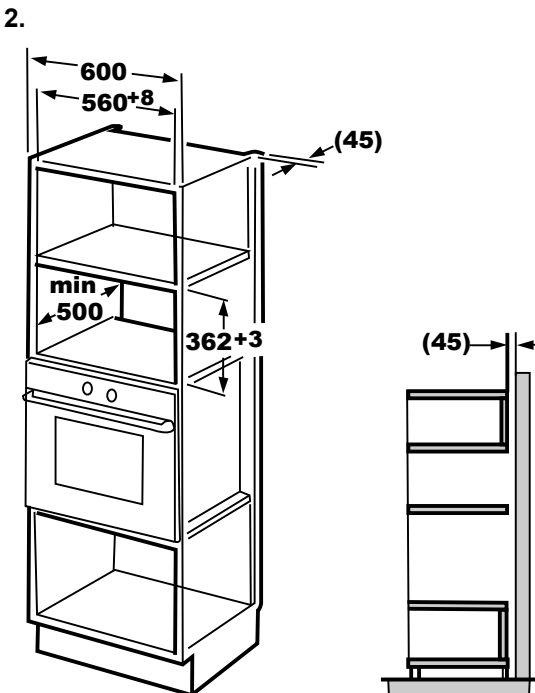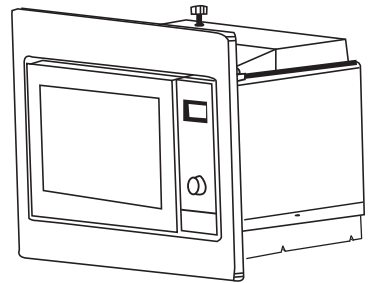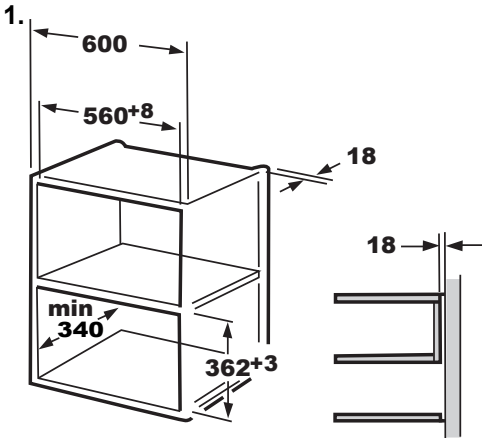

B. Instalar o Microondas

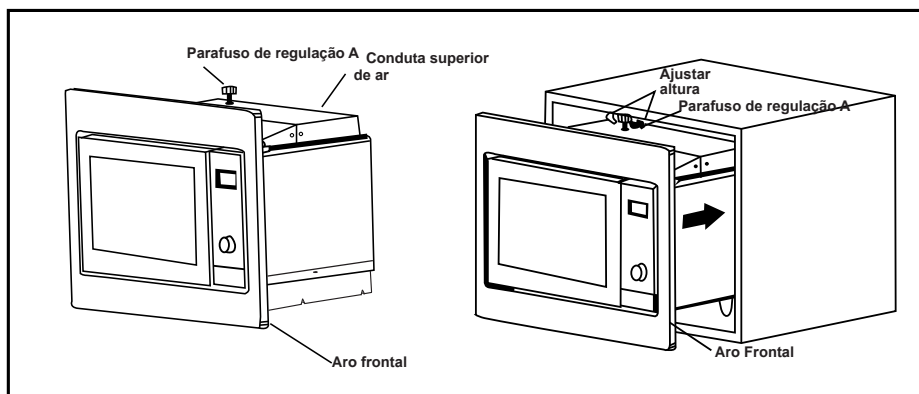

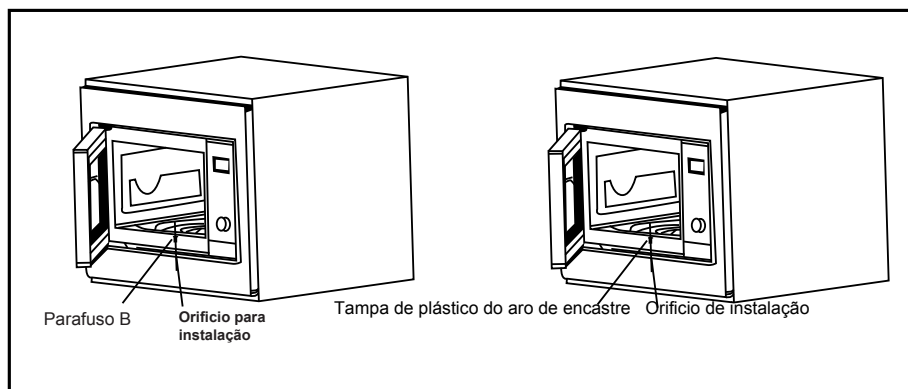


1. Aperte o parafuso de regulação A à conduta superior de ar do micro-ondas e fixe o aro com os parafusos B.
2. Coloque o micro-ondas no respectivo móvel.
 - Ajuste a altura do parafuso de regulação A de forma a deixar uma distância de 1mm entre o parafuso anteriormente mencionado e a parte superior do móvel.
 - Não prenda nem torça o cabo elétrico.
 - Certifique-se que o micro-ondas está instalado no centro da abertura.




3. Abra a porta; fixe o micro-ondas ao móvel introduzindo o parafuso B no orifício para a instalação do aro de encastre. De seguida, fixe a tampa de plástico do painel frontal ao orifício de instalação.

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

- ADJUST SCREW A 
- SCREW B 
- TRIM-KIT PLASTIC 
- COVER

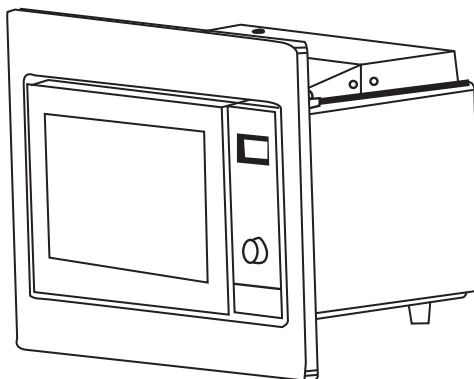

Please Note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.



A. Built-in furniture

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.


Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.


1.

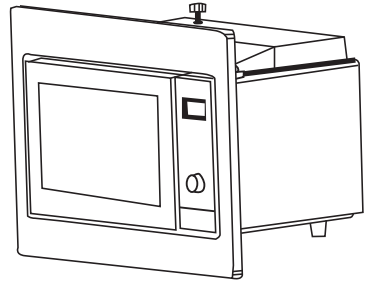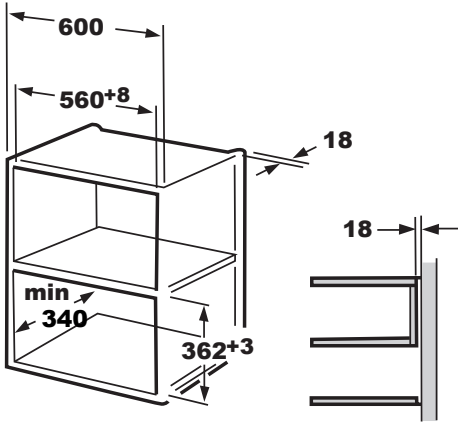

2.

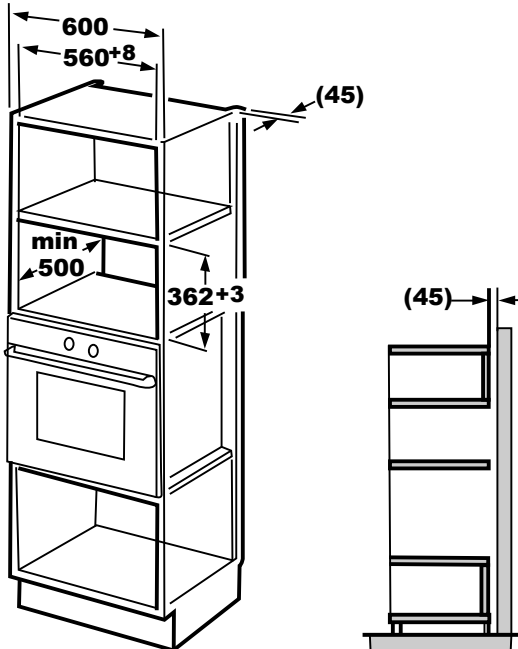


B. Install the Oven

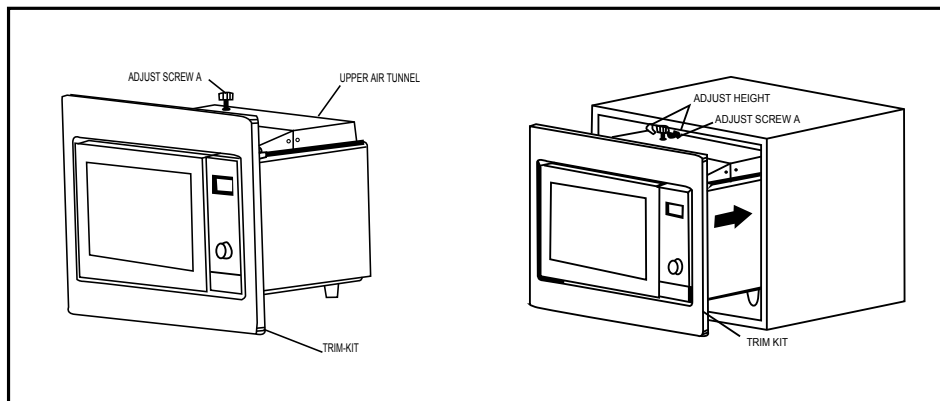

1. Fix ADJSUTSCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then install the oven into the cabinet.

- Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet.
- Do not trap or kink the power cord.
- Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

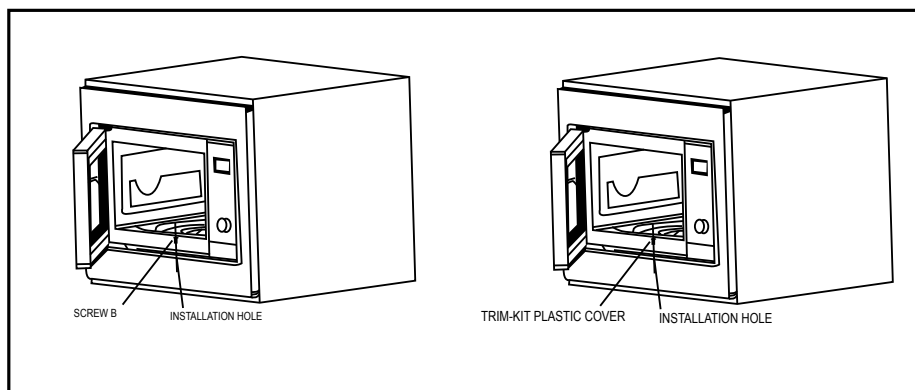

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.



Микровълнова фурна за вграждане

MWE 207 FI

Инструкции за потребителя

Моля, прочетете внимателно цялото ръководство преди инсталирането и първоначалната употреба на микровълновата фурна, за да постигнете най-добри резултати.

МОЛЯ ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ

- a) Не опитвайте да използвате микровълновата фурна при отворена врата – възможно е да се изложите на вредни микровълни. Важно е да не повреждате и да не ремонтирате обезопасителните ключалки на вратата на микровълновата фурна.
- b) Не блокирайте предната част на фурната и вратата с какви да е предмети и се уверете, че не са натрупани замърсявания или остатъци от почистващи продукти върху частите с уплътнения на фурната.
- c) **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, в никакъв случай не включвайте уреда. Свържете се с квалифициран техник за да отстрани проблема.

Поддържайте уреда чист и в добро състояние за да избегнете евентуални опасни ситуации и да удължите живота му.

Спецификации

Модел	MWE 207 FI
Волтаж	230V ~50 Hz
Номинална входяща мощност на уреда	1250 W
Номинална изходна мощност на уреда	800 W
Мощност на грила	1000 W
Вместимост на фурната	20 L
Диаметър на стъклената поставка	Ø 245 mm
Външни размери (Д/Ш/В)	595x343.5x382 mm
Нетно тегло	приблизително 15 kg

Важни инструкции за безопасност

За да избегнете риска от пожар, електрически удар или излагане на микровълни докато използвате уреда следвайте инструкциите описани по-долу:

ВНИМАНИЕ

1. Внимание: не загрявайте течности или храни в затворени кутии, тъй като могат да експлоадират.
2. Внимание: Изключително опасно е за всеки друг с изключение на квалифицирано лице да отстранява покритието даващо защита срещу излагането на микровълни.
3. Внимание: Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на микровълновата не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и са под постоянен надзор.
4. Дръжте децата под 8 годишна възраст далеч от уреда.
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна.
6. Фурната трябва да бъде периодично почиствана и всякакви хранителни остатъци трябва да бъдат премахвани.
7. Прочетете и следвайте инструкциите описани в секцията **МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ.**
8. Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, непрекъснато наблюдавайте процеса на готвене поради възможност от запалване.

9. Ако забележите дим, незабавно изключете уреда от електрическото захранване и оставете вратата затворена, за да подтиснете евентуално възпламеняване.
10. Внимавайте да не прегреете храната.
11. Не използвайте микровълновата за складиране на продукти като: хляб, сладки и подобни.
12. Махнете металните дръжки или ленти от хартиените или пластмасовите контейнери преди да ги поставите в микровълновата фурна.
13. Инсталирането на този уред трябва да стане в съответствие с инструкциите описани в това ръководство.
14. Яйца с черупките или цяло сварени яйца не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като могат да експлодират.
15. Този уред е предназначен за употреба в битови и подобни условия като например:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - от клиенти в хотели, мотели и други помещения за жилищно настаняване;
 - ферми;
 - места за настаняване с легло и закуска;
16. Ако се наложи смяна на захранващия кабел, то тя трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.
17. Не използвайте уреда за склад, както и за външна употреба.
18. Не използвайте микровълновата в близост до вода, в мокро помещение или в близост до басейн.
19. Достъпните части на фурната могат да достигнат висока температура по време на работа. Дръжте захранващия кабел далеч от нагретите повърхности и не покривайте вентилационните отвори.

20. Не позволявайте на захранващия кабел да виси през ръба на масата или шкафа.
21. Поддържайте уреда чист и в добро състояние за да избегнете евентуални опасни ситуации и да удължите живота му.
22. Бъдете изключително внимателни когато затопляте течности в бебешки бутилки или бебешки храни в бурканчета. След затоплянето разбъркайте или разклатете добре за равномерно разпределяне на топлината. Преди да я дадете на детето проверете температурата на храната за да избегнете опасност от изгаряне.
23. Микровълновото нагряване на пиетата може да причини закъсняло кипене. Бъдете изключително внимателни когато боравите със съдовете.
24. Уредът не е подходящ за използване от лица (включително деца) с психически и умствени отклонения. Също така не е препоръчително използването от хора без опит или незапознати с инструкциите за употреба, тъй като това застрашава тяхната безопасност.
25. На децата трябва да бъде обяснено, че не трябва да си играят с уреда.
26. Уредът не е проектиран за работа с външен таймер или с дистанционно управление.
27. Достъпните части на фурната могат да достигнат висока температура по време на работа. Дръжте децата далеч.
28. Не използвайте пароструйка за почистване на уреда.
29. По време на работа фурната достига висока температура. Не докосвайте нагревателните елементи вътре в нея.

30. Използвайте само температурна сонда подходяща за употреба в микровълнова фурна (за фурни снабдени с механизъм за използване на сонда за измерване на температурата).
31. ВНИМАНИЕ: По време на работа, уреда и неговите достъпни части достигат висока температура. Не докосвайте нагревателните елементи вътре в микровълновата. Дръжте децата далеч освен ако не са под постоянен надзор.
32. Микровълновата фурна трябва да работи при отворена декоративна врата (само за уреди снабдени с декоративна врата).
33. Повърхността на шкафа в,която е вградена микровълновата може да се нагорещи.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Инструкции за инсталация. Избягване на опасни ситуации.

Опасност

Докосването на някой от вътрешните компоненти може да доведе до сериозно нараняване и дори смърт. Този уред задължително трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар - електричеството се провежда през заземителния проводник при наличие на прекъсване на електрозахранването. Микровълновата фурна е оборудвана със захранващ кабел, който има заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно монтирана и заземена електрическа точка на захранване.

Внимание

Неправилно заземеният контакт може да доведе до риск от токов удар. Не включвайте уреда в електрическата мрежа преди да бъде правилно инсталиран и заземен. Ако имате въпроси относно заземяването на електрическите уреди, се обърнете към квалифициран електротехник. Ако се налага използването на удължител, използвайте 3-проводен мрежов кабел.

1. Предоставен е къс захранващ кабел за да се намали риска от възникване на опасни ситуации при заплитане или спъване в дълъг кабел.
2. Ако използвате дълъг кабел или удължител:
 - маркираните електрически параметри на кабела или удължителя трябва да бъдат поне толкова големи, колкото тези на уреда.
 - удължителят трябва да бъде заземен кабел с 3 проводника.
 - дългият кабел трябва да бъде прокаран така, че да не виси от кухненския плот или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да причини неволно спъване.

Почистване

Преди да започнете почистването на уреда го изключете от електрическата мрежа.

1. Почистете вътрешността на фурната с мокър парцал или кърпа.
2. Почистете аксесоарите с топла сапунена вода.
3. Рамката на вратата, уплътнението и външната част трябва да бъдат почистени с мокър парцал или кърпа.
4. Не използвайте абразивни почистващи препарати и остри метални стъргалки за да почистите фурната, тъй като може да причините надраскване и повреда на покритието.
5. Съвет за по-лесното почистване на вътрешността на микровълновата фурна: поставете половинка лимон в купа, добавете 300 ml вода и загрейте в микровълновата фурна на 100% степен на мощност за 10 минути. След това почистете с мек и сух парцал.

Инструкции по отношение на кухненските съдове

Внимание: Опасност от нараняване

Всякакви поправки или ремонтни дейности трябва да бъдат извършвани от квалифициран специалист в противен случай съществува вероятност от възникване на опасни ситуации.

Прочетете внимателно инструкциите в секцията “Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна” и “Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна”.

Ако се съмнявате дали даден съд е подходящ за употреба в микровълнова фурна, може да направите следния тест:

1. Поставете съда заедно със студена чаша вода (250 ml) във фурната.
2. Настройте фурната на максимална степен на мощност за период от време 1 минута.
3. Ако след като извадите съда, той е прекалено горещ значи не е подходящ за използване в микровълнова фурна.
4. Не поставяйте съда за повече от 1 минута.

Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Съд за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да бъде поне 5 mm над стъклената поставка. Неправилната употреба може да доведе до счупване на поставката.
Сервиз за хранене	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте пукнати или нащърбени чинии и чаши.
Съклени бутилки или бурканчета	Винаги махайте капачката. Просто леко затоплете съдържанието. Повечето съклени бутилки или бурканчета не са устойчиви на висока температура и могат да се счупят.
Изделия от стъкло	Използвайте само термоустойчиви съклени изделия. Уверете се, че изделията нямат метална нишка. Не използвайте пукнати или нащърбени съдове.
Полиетиленови торбички за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте торбичката с метална връзка. Направете прорези в торбичката за да улесните освобождаването на парата.
	Може да ги поставите в микровълновата за кратък период от време, просто за да затоплите храната или

Хартиени чинии и чаши	течността. Не оставяйте фурната без надзор, докато хартиените съдове са вътре.
Хартиени кърпи	Служат за покриване на храната при затопляне, като абсорбират мазнината. Използвайте ги за кратък период от време.
Пластмасови изделия	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Пластмасовите съдове, които използвате трябва да са устойчиви на висока температура, в противен случай могат да се деформират. Ако използвате здраво затворени пластмасови кутии, трябва да направите прорези в тях.
Прозрачно опаковъчно фолио	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Използва се за покриване на съда с храната по време на готвенето. Не позволявайте на фолиото да докосва храната.
Термометри (например термометър за месо)	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна.
Непропускаща мазнина хартия	Използва се като покритие.

Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Алуминиева табла/поднос	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Картонен съд с метални дръжки	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Метални съдове или съдове съдържащи метална нишка	Металът защитава храната от микровълните. Металната нишка може да причини електрическа дъга.
Хартиени торбички	Могат да причинят пожар във фурната.
Пластмасови изделия	Те могат да се разтопят от високата температура.
Дървени изделия	Дървото ще изсъхне от високата температура и може да се напука или счупи.


Описание на микровълновата фурна

Части и аксесоари

Отстранете всички материали от картон, както и аксесоарите от вътрешността на фурната.

Към вашата фурна има следните аксесоари:

Състъклена поставка	1
Въртящ се пръстен	1
Ръководство с инструкции	1

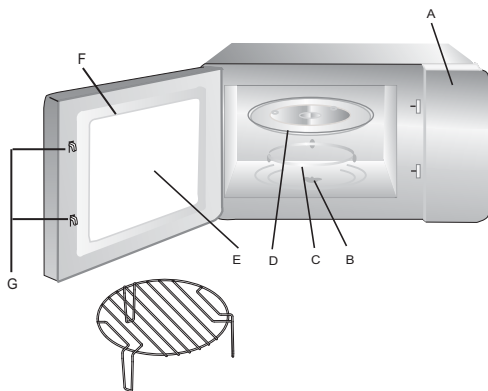

- A) Контролен панел
- B) Въртящ се държач
- C) Въртящ се пръстен
- D) Състъклена поставка
- E) Прозорец
- F) Рамка
- G) Предпазни заключващи се механизми

Решетъчната скара е само за модели с грил

Инсталация на частите

Състъклената поставка трябва да бъде с крачетата надолу



- a. Никога не поставяйте състъклената поставка наобратно.
- b. Състъклената поставка и въртящия се пръстен трябва да бъдат използвани винаги в процеса на готвене.
- c. Храната или съда с храна трябва да бъдат слагани винаги върху състъклената поставка.
- d. Ако състъклената поставка или въртящия се пръстен се пукнат или счупят, незабавно се свържете с техническия сервис.

Инсталация на микровълновата

Отстранете всички опаковъчни материали и аксесоари.

Проверете фурната за нанесени щети като например вдлъбнатини или счупена врата.

Ако забележите някакви повреди в никакъв случай не инсталирайте уреда.

Предната част на фурната може да е покрита със защитно фолио. Преди да използвате уреда за първи път, махнете внимателно това фолио, като започнете от вътрешната страна.

В никакъв случай не отстранявайте светлокафявото микровълново покритие, което се намира във вътрешността на фурната.












Инсталация и електрическо свързване


1. Този уред е предназначен за употреба единствено в домашни условия.
2. Микровълновата фурна е предназначена само за вградена употреба. Не е предназначена за употреба върху кухненски плот.
3. Моля, спазвайте специалните инструкции за инсталация.
4. Уредът може да бъде монтиран в шкаф върху стена с ширина от 60 cm (най-малко 55 cm дълбочина и разстояние 85 cm от пода).
5. Уредът е снабден с щепсел и трябва да бъде свързан единствено към правилно монтиран заземен контакт.
6. Волтажът трябва да отговаря на този посочен в стикера с техническите данни на уреда.
7. Контактът трябва да бъде монтиран от квалифициран специалист. Ако се наложи смяна на хранящия кабел, тя също трябва да бъде извършена от оторизирано техническо лице. Ако щепселът не е достъпен след монтажа, трябва да бъде използван еднополюсен прекъсвач с минимално разстояние между клемите от 3 mm.
8. Не използвайте адаптери и удължители.
Претоварването може да доведе до опасност от пожар.



Достъпните части на уреда достигат висока температура по време на работа.

Контролен панел

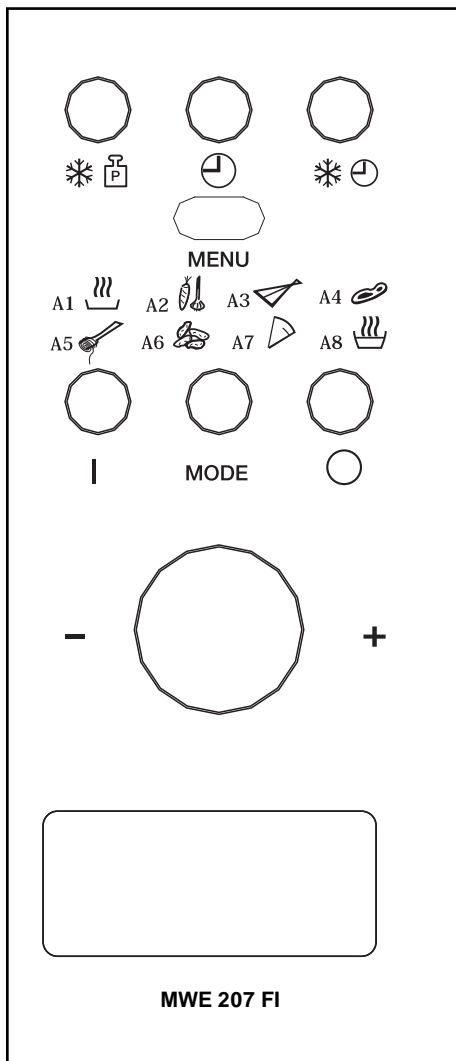

-  Размразяване според тегло
-  Настройка на часовника
-  Размразяване според време
- MENU** Авто-меню
- |** Бърз старт/Старт
- MODE** Функции: Микровълни/
Грил/Комбинирана
- Отказване/Стоп
- ○ +** Таймер/Мощност/Тегло
-  Авто подгриване
-  Зеленчуци
-  Риба
-  Месо
-  Паста
-  Картофи
-  Пица
-  Супа




Инструкции за употреба

1. Настройка на часовника

Когато микровълновата фурна бъде включена към електричката мрежа, върху дисплея ще се появи индикацията "0:00" и ще се чуе еднократен звуков сигнал.

1. Натиснете бутона , цифрите на часа ще започнат да мигат и индикатора на часовника  ще светне.




2. Завъртете бутона  за да настроите часа. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-23.





3. Натиснете отново бутона , цифрите на минутите ще започнат да мигат.




4. Завъртете бутона  за да настроите минутите. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-59.




5. Натиснете бутона  за да завършите настройката на времето. Индикаторът  ще изгасне и дисплея ще покаже настроения час.



2. Приготвяне на храна

Натиснете бутона **MODE** и след това завъртете бутона  за да изберете желаната от вас функция.


Натиснете бутона **MODE** и след това завъртете бутона  за да настроите времето за готвене.

Натиснете бутона **I** за да стартирате микровълновата фурна. Тя ще започне работа по зададените настройки.

Пример: Ако искате да настроите микровълновата фурна на 80% мощност за 20 минути, може да следвате стъпките описани по-долу:

1. Натиснете бутона **MODE**, дисплея ще покаже индикацията "P100".




2. Завъртете бутона  докато настроите фурната на 80% мощност. Върху дисплея трябва да се появи индикацията "P80".



3. Натиснете бутона **MODE** за да потвърдите настройките, дисплея ще покаже индикацията "P80".



4. Завъртете бутона  за да настроите времето. Върху дисплея трябва да се появи индикацията “20:00”.







5. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на готвене или натиснете бутона  ако желаете да откажете настройките.



Таблица показваща индикациите върху дисплея и техните еквивалентни мощности


Последователност	Индикации върху дисплея	Мощност на микровълните	Мощност на грила
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

Забележка: Щом половината от настроеното време за работа на грила изтече, фурната ще спре и ще се чуе двоен звуков сигнал. Ако желаете фурната да продължи своята работа, просто натиснете бутона . Но за да постигнете по-добър резултат на гответе, ние ви препоръчваме да обърнете храната, да затворите вратата и да натиснете бутона . Ако не предприемете никакво действие в рамките на 1 минута, фурната ще продължи автоматично своята работа и ще се чуе еднократен звуков сигнал.


3. Предварителна настройка на програмата

1. Първо настройте часовника. (Консултирайте се със секцията “Настройка на часовника”).
2. Въведете програмата за готвене. Могат да бъдат настроени най-много три степени на мощност. Размразяването трябва винаги да се настройва като първи етап, ако е включено в програмата.


3. Натиснете бутона , цифрите на часа ще започнат да мигат и индикатора на часовника  ще светне.

4. Завъртете бутона  за да настроите часа. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-23.





5. Натиснете бутона , отново, цифрите на минутите ще започнат да мигат.




6. Завъртете бутона  за да настроите минутите. Въведеното от вас време трябва да е в интервала между 0-59.







7. Натиснете бутона  за да завършите настройката. Индикатора за часовника ще започне да мига. Ако вратата е затворена, щом настроеното време бъде достигнато ще се чуе двоен звуков сигнал и фурната ще стартира автоматично своята работа. Индикатора за часовника  ще изгасне.


4. Старт/Бърз старт

Когато микровълновата фурна е в режим на готовност, натиснете бутона . Фурната ще започне работа на максимална мощност за период от време 1 минута. С всяко следващо натискане на бутона вие ще увеличавате времето с 1 минута. Максималното време за готвене е 95 минути.




5. Размразяване според тегло

1. Натиснете бутона  . Върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF1", а символите  и  ще светнат.







2. Завъртете бутона  за да изберете теглото. Символа "g" ще светне.



3. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на размразяване. Символите  и  ще започнат да мигат.




6. Размразяване според време

1. Натиснете бутона  . Върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF2", а символите  и  ще светнат.





2. Завъртете бутона , за да настроите времето.



3. Натиснете бутона  за да стартирате процеса на размразяване. Символите  и  ще започнат да мигат.

7. Функция Показване

При процеса на готвене може във всеки един момент да видите настроената мощност или пък часа. За да направите това следвайте инструкциите описани по-долу:

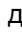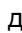1. Ако желаете да видите степента на мощност, натиснете бутона  и степента на мощност ще се покаже върху дисплея за 4 секунди. След тяхното изтичане фурната ще се върне към предишното си състояние.
2. Ако желаете да видите часа, натиснете бутона  и времето ще се покаже върху дисплея за 4 секунди.

8. Мултифункционално готвене

Могат да бъдат програмирани най-много 3 функции. При мултифункционалното готвене ако едната функция е размразяване, то тя трябва да бъде настроена първа.

Забележка: Ако сте настроили мултифункционално готвене, функцията авто меню няма да може да бъде избрана.


Пример: Ако искате да готвите "20 минути на 100% мощност + 5 минути на 80% мощност" следвайте инструкциите по долу:

1. Натиснете бутона **MODE**, дисплея ще покаже индикацията "P100".



2. Натиснете бутона **MODE** отново, за да изберете мощност 100%.




3. Завъртете бутона , за да изберете време за готвене.



4. Натиснете бутона **MODE**, дисплея ще покаже индикацията "P100".



5. Завъртете бутона , и настройте степен на мощност 80%.





6. Натиснете бутона **MODE**, след това завъртете бутона за да настроите времето (5 минути).




7. Натиснете бутона **I** за да стартирате процеса на готвене или натиснете бутона **O** ако желаете да откажете настройките.

9. Авто меню

Пример: Ако искате да използвате функцията Авто меню за приготвянето на 250 гр риба.

1. Натиснете бутона **MENU**, дисплея ще покаже индикацията “A-1”, а символите  и  ще светнат .




2. Завъртете бутона  за да изберете функцията, която желаете.



3. Натиснете бутона **MENU** отново за да потвърдите настройките.



4. Завъртете бутона  и изберете теглото на рибата. Символът “g” ще светне.




5. Натиснете бутона **I** за да стартирате процеса на готвене. Символът “g” ще изгасне.

10. Блокировка за безопасност

Тази функция е предназначена срещу случайното натискане на бутоните от деца.

Когато фурната не е в процес на работа, задръжте бутона **O** натиснат за около 3 секунди. Ще се чуе продължителен звуков сигнал, който информира, че уреда е блокиран.

Върху дисплея ще се появи индикацията  .

Ако желаете да деактивирате функцията, задръжте бутона **O** отново натиснат за 3 секунди. Ще се чуе продължителен звуков сигнал, който информира, че функцията е отказана.

Таблица за функцията автоматично меню

Меню	Номер	Тегло в грама	Дисплей
А-1 Авто подгряване 	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
А-2 Зеленчуци 	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
А-3 Рибa 	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
А-4 Месо 	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
А-5 Паста 	5	50 g	
		100 g	
А-6 Картофи 	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
А-7 Пица 	7	200 g	
		400 g	
А-8 Супа 	8	200 ml	
		400 ml	

Ако нещо не работи

Нормални явления	
При работа на микровълновата фурна възникват смущения в радиоприемника или телевизора.	Това е нормално явление. Смущенията са подобни на тези предизвикани от други електрически уреди като миксери, прохосмукачки и вентилатори.
Светлината на лампата отслабва	Когато готвите на ниска мощност е нормално светлината на лампата да отслабне.
Образува се пара по вратата и излиза горещ въздух от вентилационните отвори.	По време на готвене поради високата температура може да се отдели пара от храната. По-голямата част от нея ще се изпари през вентилационните отвори. Но част от нея може да остане и да се натрупа по студените места като например вратата на фурната. Това е нормално явление.
Фурната стартира внезапно без в нея да има поставена храна.	Изключително опасно е да включвате микровълновата без да има поставена храна в нея.

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не може да бъде стартирана	1. Захранващият кабел не е включен добре в контакта.	Изключете кабела от контакта и включете отново след 10 секунди.
	2. Изгорял е бушонът или се е включил прекъсвачът.	Сменете бушона или рестартирайте прекъсвача (Консултирайте се с квалифициран специалист).
	3. Проблем с контакта.	Тествайте върху него друг електрически уред.
Фурната не загрява	4. Вратата не е добре затворена.	Затворете вратата.





Символът върху продукта или неговата опаковка, показва че той НЕ трябва да се третира като обикновен домашен отпадък, а трябва да се предаде в специалните събирателни пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Коректното унищожаване на този продукт ще предотврати възможните негативни последици както за околната среда, така и за здравето на човека.


Инструкции за инсталация

Моля, прочетете тези инструкции внимателно преди инсталацията на уреда

Винт А — 

Винт В — 

Пластмасово покритие — 

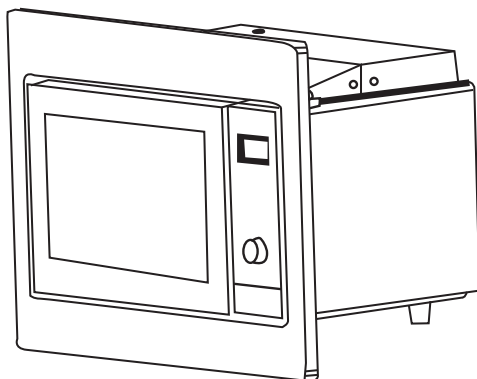

Електрическо свързване

Микровълновата фурна е оборудвана със захранващ кабел, който има заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно монтиран и заземен електрически контакт. Електрическото свързване на уреда трябва да бъде извършено единствено от квалифициран специалист.

Ако щепселът не е достъпен след монтажа, трябва да бъде използван еднополюсен прекъсвач с минимално разстояние между клемите от 3 mm.



А. Вграждане на уреда

Шкафът в който ще се вгражда микровълновата не трябва да има задна стена.


Минималната инсталационна височина трябва да бъде 85 cm.

Не покривайте вентилационните отвори на уреда.


1.

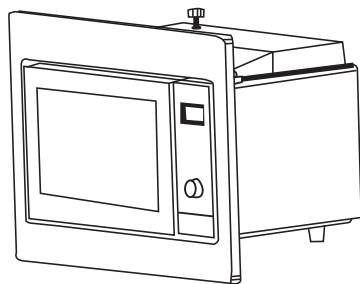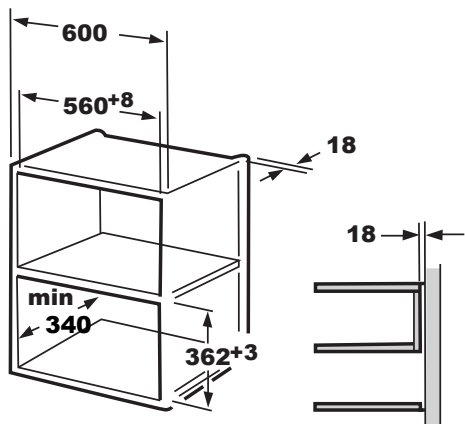

2.

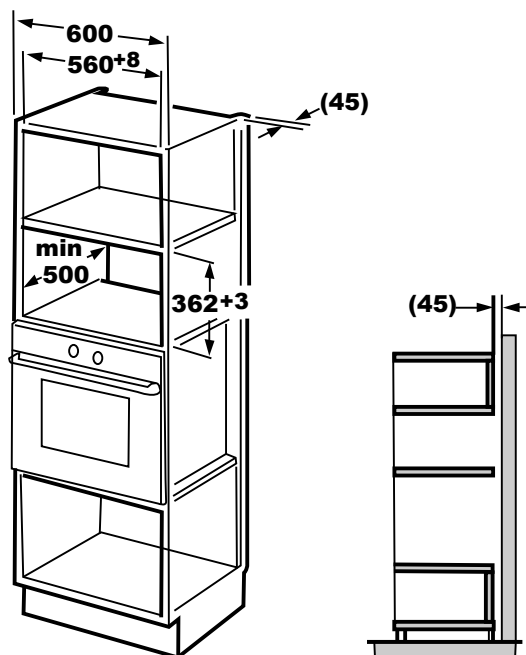


В. Инсталация на уреда

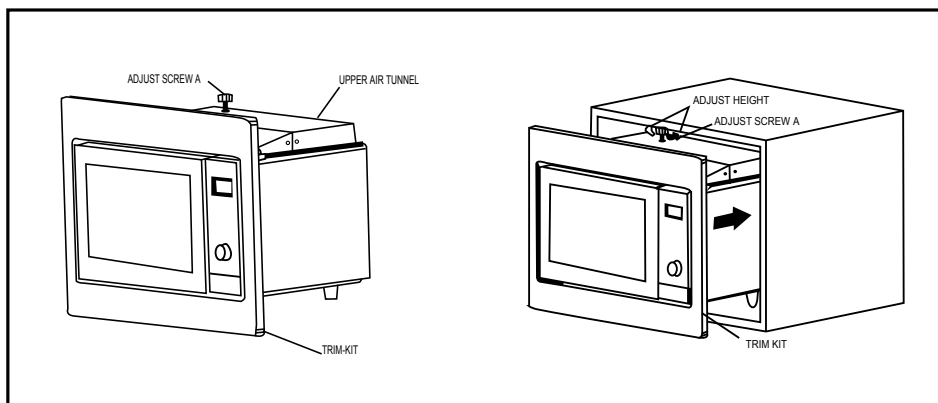

1. Завийте винта А за горния въздушен тунел на фурната и после поставете фурната в шкафа за вграждане.

- Настройте височината на винта А така, че да се получи разстояние от 1 mm между винта А и горната повърхност на шкафа.
- Не прегъвайте и не затискайте захранващия кабел.
- Уверете се, че фурната е инсталирана в центъра на шкафа.

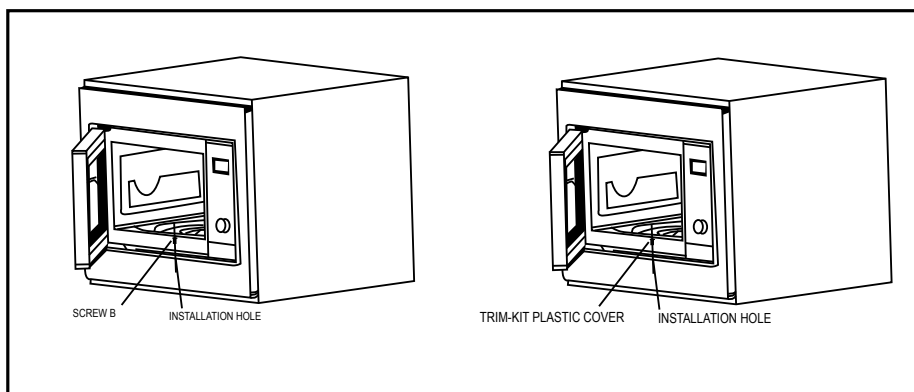

2. Отворете вратата; фиксирайте фурната за шкафа като завийте винта В в инсталационната дупка. Сложете пластмасовото покритие върху инсталационната дупка.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоу-рум:
бул. „Цариградско шосе” № 135
София 1784, България
тел. 02/9768 330; 0895 613 370
URL: <http://www.teka.bg>
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Bldv. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Bldv Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/OOO "Teka Pyc"	Neverovskogo 9, Office 417, 1211170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 26 424 888
Turkey Teka Teknik MutfaK Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukraine LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646

